

Зип Общепит

vsezip.ru

**RESERVEDELSMANUAL
SPARE PART MANUAL
ERSATZTEILMANUAL**

Gyldig fra maskinnummer:
Valid from machine number:
Gültig ab Maschinennummer:

35745

MK-1



A/S Wodschow & Co.

Industrisvinget 6. P.O.Box 110
DK-2605 Brøndby

Denmark

Phone: +45 43 44 22 88
Telefax: +45 43 43 12 80

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|
| HASTIGHEDSREGULERING | SPEED REGULATION | GESCHWINDIGKEITSREG. | 3 |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION | TRANSMISSION | 4 |
| RØREHOVEDE, AR40 | PLANETARY HEAD, AR40 | RÜHRKOPF, AR40 | 6 |
| RØREHOVEDE, AR40P | PLANETARY HEAD, AR40P | RÜHRKOPF, AR40P | 8 |
| STATIV | MACHINE COLUMN | MASCHINENSTÄNDER | 10 |
| SIKKERHEDSSKÆRM | SAFETY GUARD | SCHUTZSCHIRM | 12 |
| SIKKERHEDSSKÆRM, AFTAGELIG | SAFETY GUARD, REMOVABLE | SCHUTZSCHIRM, ABNEMBAR | 14 |
| LØFTESYSTEM | LIFTING SYSTEM | HUBSYSTEM | 16 |
| HJÆLPETRÆK | ATTACHMENT DRIVE | ANSCHLUSSGETRIEBE | 18 |
| MICROSWITCH | MICROSWITCHES | MIKROSCHALTER | 20 |
| ELEKTRISKE KOMPONENTER, AR40 | ELECTRIC COMPONENTS, AR40 | ELEKTRISCHE KOMPONENTEN, AR40 | 22 |
| ELEKTRISKE KOMPONENTER, AR40P | ELECTRIC COMPONENTS, AR40P | ELEKTRISCHE KOMPONENTEN, AR40P | 24 |
| KEDLER OG RØREVÆRKTOJ | BOWLS AND MIXING TOOLS | KESSEL UND RÜHRWERKZEUGE | 26 |

Der tages forbehold for konstruktionsændringer

All rights reserved for changes in construction

Konstruktionsänderungen vorbehalten

BESTILLING AF RESERVEDELE:

Salg af reservedele til vore maskiner varetages af vor **reservedelsafdeling**. Ved bestilling af reservedele skal følgende oplysninger gives:

1. Maskinens type.
2. Maskinens nummer.
3. Reservedelens bestillingsnummer. (Order no.)
4. Eventuel forsendelsesmetode.

Mangler en af ovenstående oplysninger, vil det være en fordel at kontakte vor **reservedelsafdeling**, før ordren afgives, idet vi så kan være behjælpelig med at finde det korrekte reservedelsnummer (**order no.**) på reservedelen.

Enkelte reservedele sælges ikke alene, i disse tilfælde står der ved positionsnummeret en henvisning til det samlingsnummer der skal bruges ved bestilling. Samlingsnumre er afbilledet på de relevante sider.

Returnering af reservedele kan kun ske efter forudgående aftale med:

A/S WODSCHOW & CO.

ORDERING OF SPARE PARTS:

Sale of spare parts for our mixers is attended by our **spare part department**. When ordering spare parts, the following information must be given:

1. Type of machine.
2. Number of the machine.
3. Article number of the spare part in question. (Order no.)
4. Method of conveyance.

If one of the above pieces of information is missing, please contact our **spare part department** before placing the order, as then we can assist you in finding the correct article number (**order no.**) of the spare part in question.

A few spare parts are not sold alone, in such cases reference is made at the pos.number to the assembly number to be used for ordering. The assembly numbers are shown on the relevant pages.

Returning of spare parts is only allowed when agreed with:
A/S WODSCHOW & CO.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN:

Verkauf von Ersatzteilen für unsere Maschinen wird von unserer **Ersatzteilabteilung** wahrgenommen. Bei Bestellung von Ersatzteilen, geben Sie bitte folgende Auskünfte:


1. Maschinenmodell.
2. Nummer der Maschine.
3. Bestellnummer des Ersatzteiles. (Order no.)
4. Evt. Versandart.

Falls eine der obenerwähnten Auskünfte fehlt, setzen Sie sich bitte vor Bestellung mit unserer **Ersatzteilabteilung** in Verbindung, da wir Ihnen dann behilflich sein können, die korrekte Ersatzteilnummer (**order no.**) zu finden.


Einzelne Ersatzteile werden nicht allein verkauft. In diesen Fällen gibt es bei der Pos. Nummer einen Hinweis auf die Sammlungsnummer, die bei Bestellung verwendbar ist. Die Sammlungsnummern sind auf den relevanten Seiten gezeigt.


Zurücksendung von Ersatzteilen nur nach vorausgehender Vereinbarung mit: **A/S WODSCHOW & CO.**

| Fig no. | Order no. | Beskrivelse..... | Description | Beschreibung |
|---------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | | sælges som AR31-47Z | sold as AR31-47Z | verkauft wie AR31-47Z |
| 2. | AR30-47.10..... | skive med pil | disc with arrow | scheibe mit pfeil |
| 3. | AR30-47.11..... | spændestykke,speedindicator | clasp | spannstück |
| 4. | STA3306 | bakelitkugle ø40 sort | knot ø40 black | kugel ø 40 schwarz |
| 5. | STA3414 | sikringsring 30U | circlip 30U | sprengring 30U |
| 6. | STA5247 | pladeskrue 8x13 | screw 8x13 | schraube 8x13 |
| 7. | STA5439..... | stålsætskrue M8x60..... | screw M8x60 | schraube M8x60 |
| 8. | STA5810..... | møtrik M8..... | nut M8..... | mutter M8 |

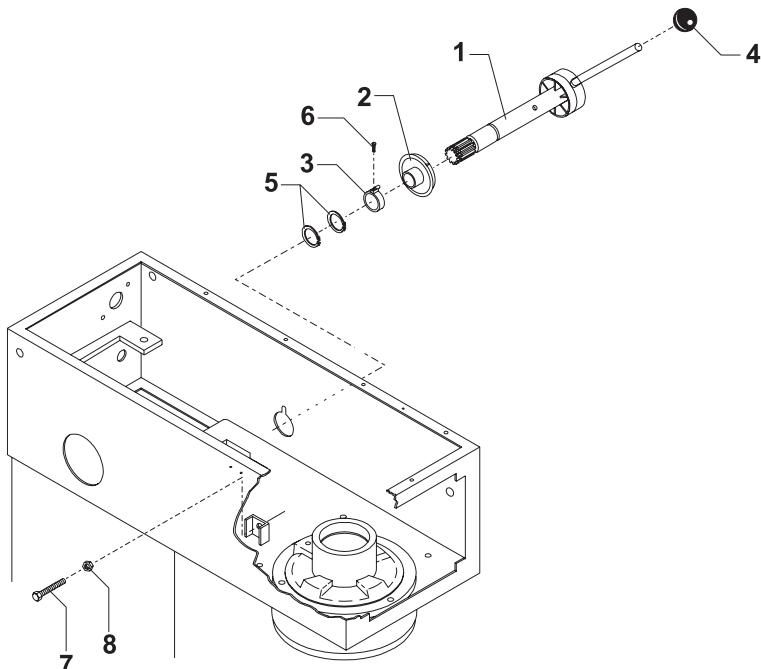

AR31-47Z..... reguleringsarm for hastighed kompl.....speed selector lever, assy.....regulierungsarm für geschw.keit kompl.

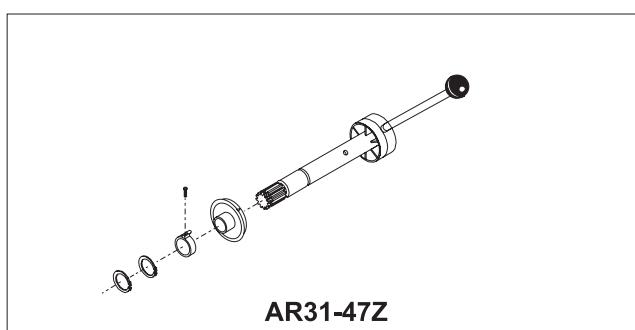

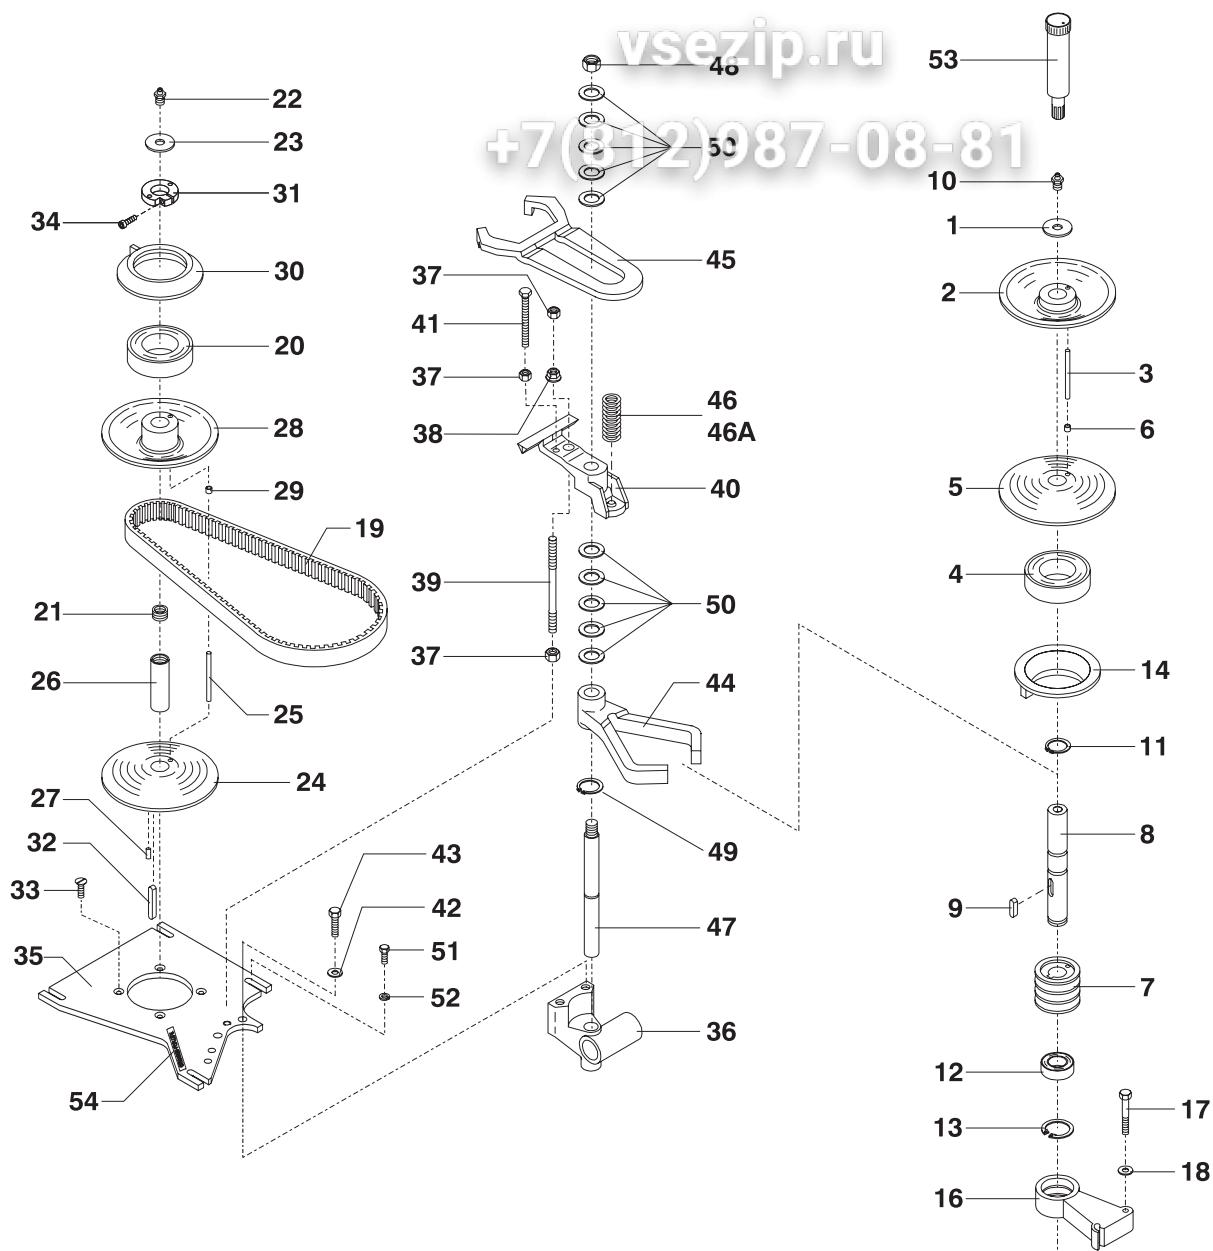

R27-6M..... lejearm monteret

..... arm for bearing assy.

.. lagerhebel montiert

R15-59.1Z..... motorremskivesæt..... motor pulley set..... motorriemenscheibesatz

R15-13.1Z..... remskive komplet pulley assy..... riemenscheibe kompl.

R15-13.1 remskive komplet pulley assy..... riemenscheibe kompl.

R15-15Z..... bevægelig remskive komplet. pulley movable, assy. riemenscheibe bewegliche, kompl.

R27-227Z..... aflatningsring koplet clamping ring compl..... entlastungsring kompl.

R15-18Z..... gearskifteleje komplet bearing bracket assy. getriebewendelager kompl.

R15-59Z..... motorremskiveaksel kompl. .. motor pulley shaft assy..... motorriemenscheibenwelle kompl.

R15-46Z..... skiftetandstang komplet toothed rack assy. wechselzahnstange kompl.

R15-41Z..... Lejearmsaksel Bearing shaft Lagerhebelwelle

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| R15-59.1Z | R27-6M | R15-13.1Z | R15-13.1 | R15-15Z | R27-227Z | R15-59Z | R15-46Z | R15-41Z |

RØREHOVED

AR40

7
PLANETARY HEAD







AR40

RÜHRKOPF



Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)997-08-81

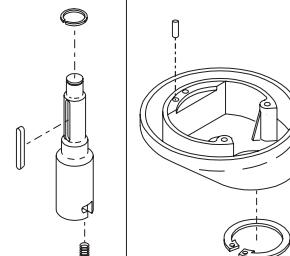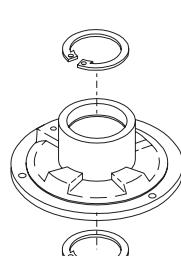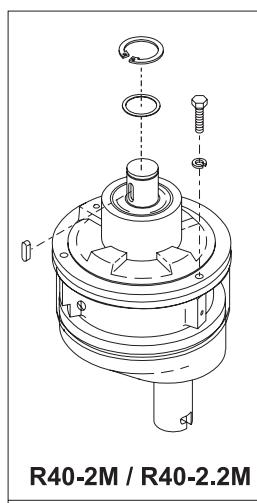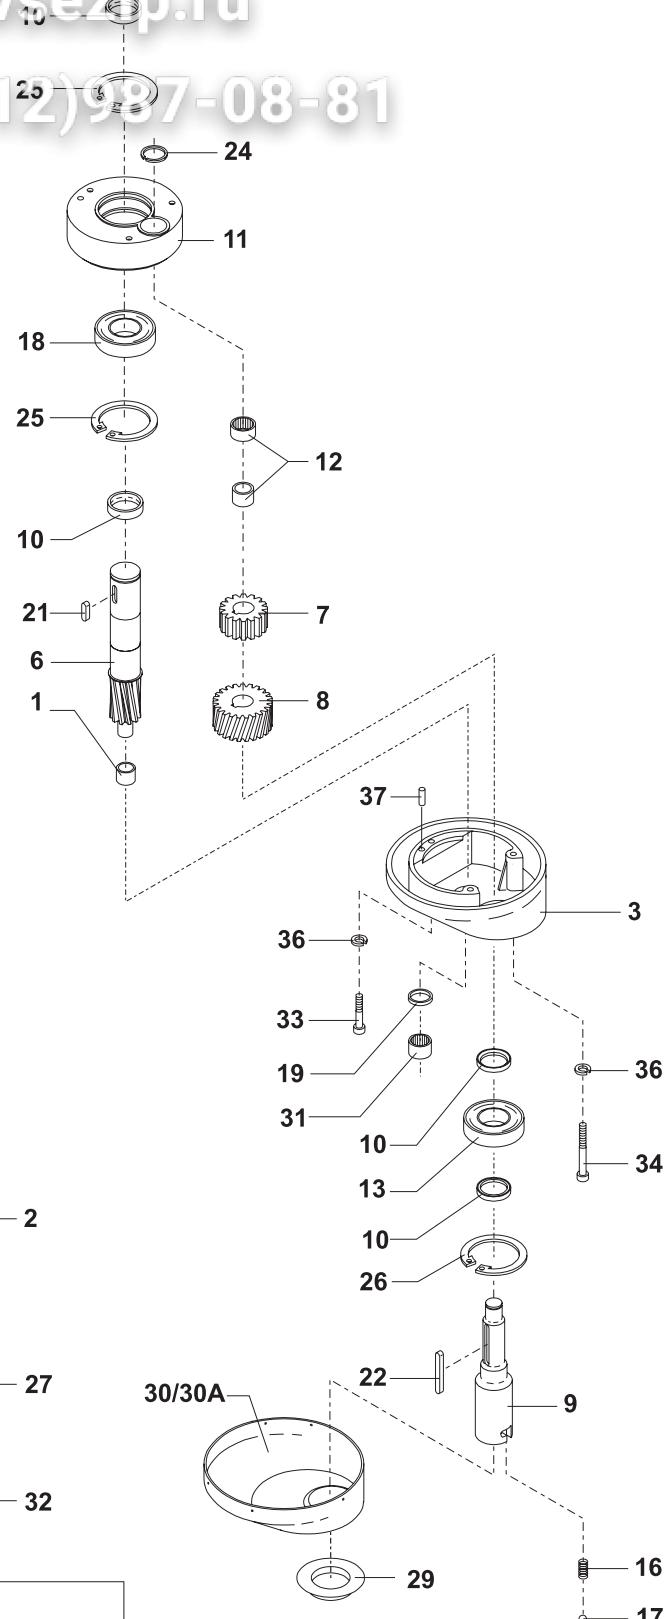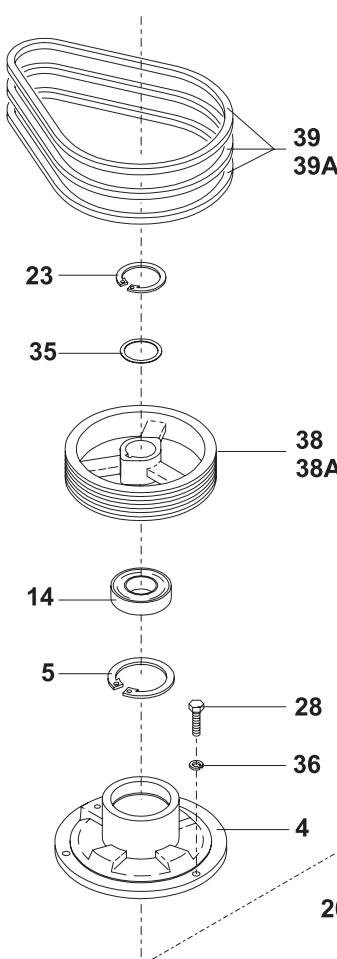

R40-2Z

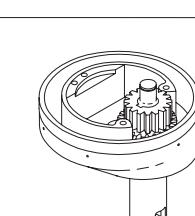

R40-30Z

R40-3Z

R40-33Z

R40-2Z

R40-2.1Z / R40-2.2Z

R40-36Z

R40-101Z

RØREHOVED

AR40P

9
PLANETARY HEAD






AR40P

RÜHRKOPF


Зип Общепит

vsetip.ru


+7(812)987-08-81

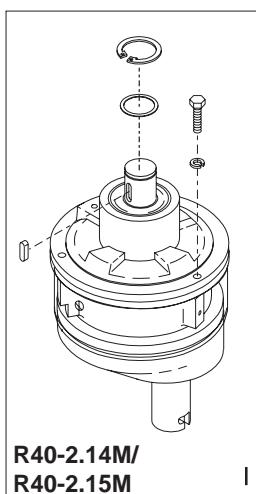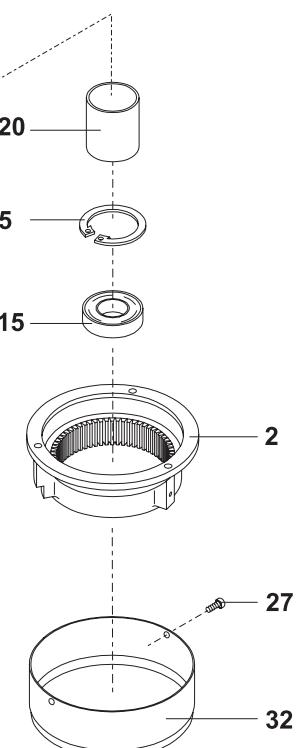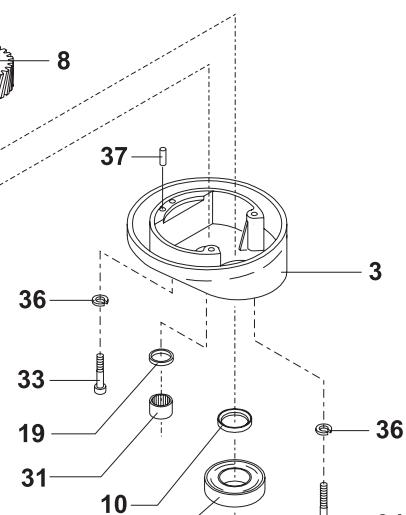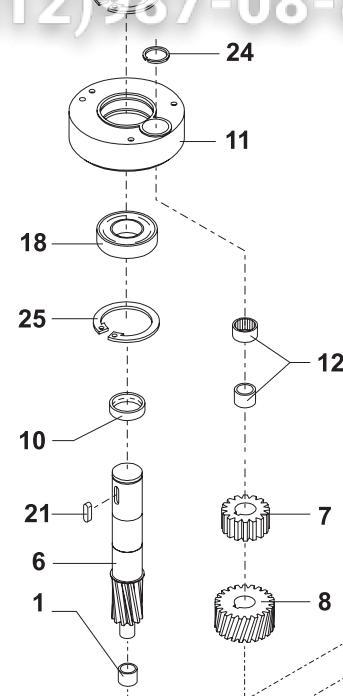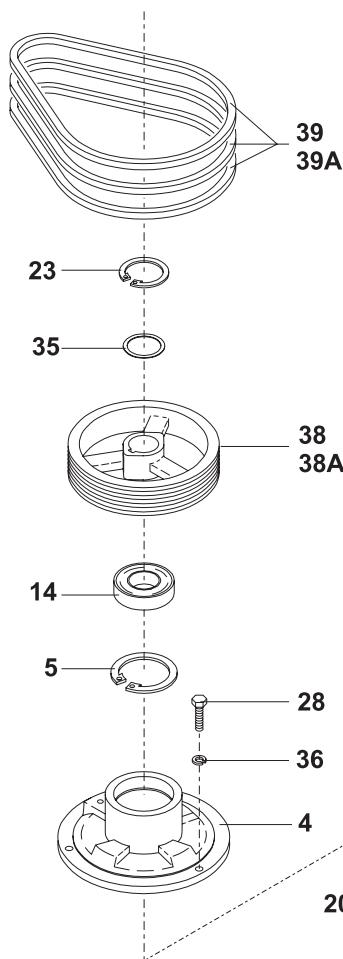


R40-2.14M/
R40-2.15M




R40-30Z

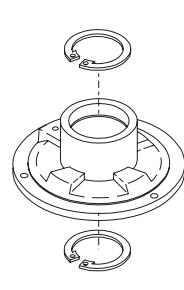


R40-3Z

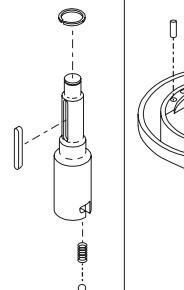


AR40-33.5Z

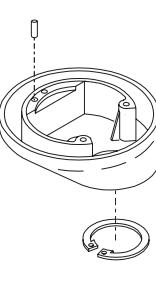


R40-2Z

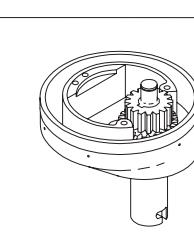

R40-2.14Z / R40-2.15Z

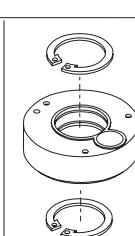

R40-36Z




R40-101Z

| Fig no. | Order no. | Beskrivelse | Description | Beschreibung |
|---------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | R15-245 | pil.....arrow..... | | pfeil |
| 2. | STA3002 | kabelforskruning poly. PG13.5 | cable inlet compl. PG13.5 | kabelverschraubung PG13.5 |
| 3. | STA6580 | gevindbøsnings | threaded bush | gewindebuechse |
| 4. | AR30-212 | Knæ, dækprop | knie, plug button | Knie, deckpropfen |
| 5. | AR30-213 | fod | foot | fuss |
| 6. | AR31-163 | Lukkeplade UL-hul | Closing plate UL-hole | Verschlussplatte, UL-Loch |
| 7. | STA3411 | Klemring KS 6 | Clamping ring KS 6 | Klemmring KS 6 |
| 8. | AR31-22M0 | stativ, hvid | machine column, white | maschinenaender, weiss |
| 9. | STA2515 | lejebøsnings MB2030DU | bearing bush MB2030DU..... | lagerbuchse MB2030DU |
| 10. | STA2520 | lejebøsnings MB2525DU | bearing bush MB2525DU..... | lagerbuchse MB2525DU |
| 11. | STA2520 | lejebøsnings MB2525DU | bearing bush MB2525DU..... | lagerbuchse MB2525DU |
| 12. | AR30-214.3 | justerplade, 3mm..... | intermediate piece 3mm..... | zwischenplatte, 3mm |
| 13. | AR30-214.6 | Justerplade, 6mm..... | intermediate piece, 6mm..... | zwischenplatte, 6mm |
| 14. | STA3014 | møtrik PG 13.5 * | nut PG 13.5 | mutter PG 13.5 |
| 15. | STA5017 | kærvskrue M6x20..... | screw M6x20..... | schraube M6x20 |
| 16. | STA5080 | kærvskrue M6x10 rustfri..... | screw s.s. M6x10 | schraube M6x10 rf. |
| 17. | STA5232 | Jordskrue RX-TT M4x8mm | Earth screw RX-TT M4x8 mm | Erdschraube RX-TT M4x8 mm |
| 18. | AR31-22.17R | Dækplade 30/40L Rustfri | Cover plate 30/40 L stainless | Deckplatte 30/40 L Nirosta |
| 19. | AR31-21 | låg rustfri | topcover set, stainless steel | deckel satz, rostfr. stah |
| 20. | AR31-306 | Prop | Stopper | Pfropfen |
| 21. | R15-244 | maskinnummerskilt..... | machine number sign..... | maschinennummerschild |
| 22. | STA6510 | dækprop ø88.9 | plug button ø88.9 | deckpropfen ø88.9 |
| 23. | AR31-270 | Dækplade, NSF, øverst | Cover plate NSF, upper | Platte, NSF, obere |
| 24. | AR31-271 | Dækplade, NSF, nederst | Cover plate, NSF, lower | Platte, NSF, untere |
| 25. | STA5834 | låsemøtr k M5 | lock nut M5 | gegenmutter M5 |
| 26. | STA6027 | skive 18x6.4x1.6mm | washer 18x6.4x1.6mm | scheibe 18x6.4x1.6mm |
| 27. | AR31-148M4 | Stag for motorkonsol | Tie rod for motor bracket | Stag für Motorkonsole |
| 28. | STA5625 | cyl.skrue M8x25 | screw M8x25 | schraube M8x25 |
| 29. | STA6056 | fjederskive 8mm | lockwasher 8mm | federscheibe 8mm |
| 30. | R30-70.1 | kærvestift..... | rollpin | kerbstift |
| 31. | STA6519 | dækprop ø14.3 | plug button ø14.3 | deckpropfen ø14.3 |



vsezip.ru

+7(812)987-08-81

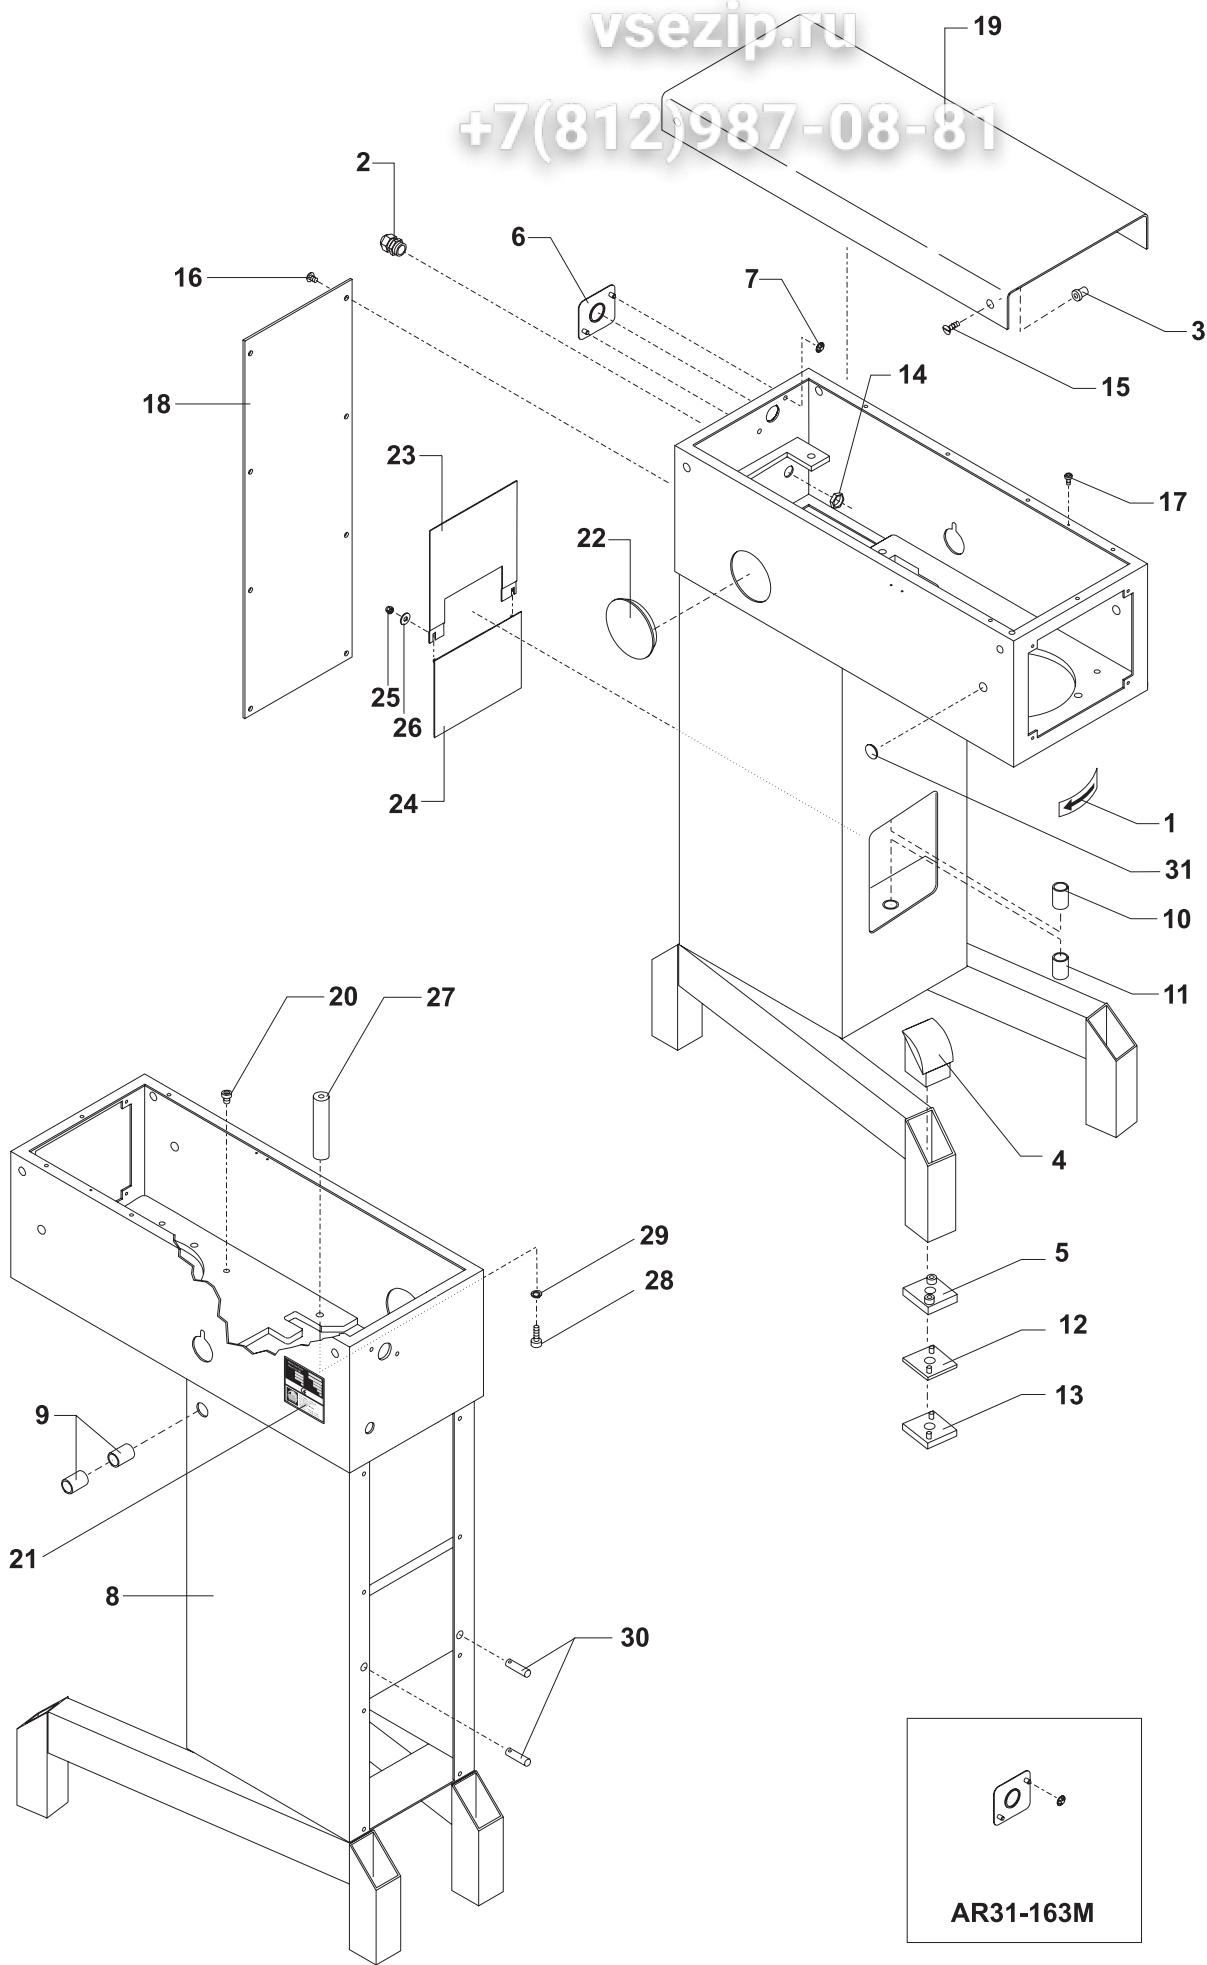


| Fig no. | Order no. | Beskrivelse..... | Description..... | Beschreibung..... |
|---------|--------------------|--|---|--|
| 1. | 00001-14040-001 .. | sikk.skærm AR40 kompl. gitter | safety guard AR40 compl. grid | schutzschirm AR40 kompl.gitter |
| 2. | 00001-14040-002 .. | sik.hedsskærm kompl.plast AR40 | safety guard compl. plast AR40 | schutzschirm kompl. plast AR40 |
| 3. | STA3307 | bakkelitkugle ø32 sort | knob ø32 black | fuge ø32 schwarz |
| 4. | STA6056 | fjederskive 8mm..... | lock washer 8mm..... | fude scheibe 8mm |
| 5. | 56G40-21..... | forpart gitterskærm AR40 | grid front part AR40 | gitterschirm vorderteil AR40 |
| 6. | 56G20-280..... | løs ifyldningsbakke til git.skærm RN20-AR140.. | detachable filling skid for fr RN20-AR140.. | lose zugebeschale f. sich. schirm RN20-AR140 |
| 7. | 56G30-22..... | gitterskærm bagpart AR30 | grid rear part AR30 | gitterschirm hinterteil AR30 |
| 8. | 56P30-75 | ophæng for sikkerhedsskærm | fittings for safety guard | aufhängung für schutzschirm |
| 9. | STA5665 | stopskrue M6x16 | screw M6x16 | schraube M6x16 |
| 10. | 56P30-15..... | beslag for microswitch kompl. | fitting for microswitch compl. | halter für mikroschalter kompl |
| 11. | STA5251 | Pladeskrue 4x16 DIN7981 | Plate screw 4x16 DIN7981 | Plattenschraube 4x16 DIN7981 |
| 12. | 56SN30-13 | beslag for microswitch | fitting for microswitch | halter für mikroschalter |
| 13. | 56SN20-30 | microswitch | microswitch | mikroschalter |
| 14. | STA5819 | møtrik M6..... | nut M6..... | mutter M6 |
| 15. | STA5250..... | kærvskrue M6x50 | screw M6x50 | schraube M6x50 |
| 16. | AR30-193M | kabel for microswitch | cable for microswitch | kabel für mikroschalter |
| 17. | 56SN30-22 | kurveskive | camdisc | kurvescheibe |
| 18. | 56SN30-21 | leje for sikkerhedsskærm | bering for safety guard | lager für schutzschirm |
| 19. | 56SN30-24 | afstandsskive | distance washer | abstandsscheibe |
| 20. | 56SN30-23 | låseskive | lock washer | sicherungsscheibe |
| 21. | 56G30-26..... | møtrik M8 speciel..... | nut M8 special | mutter M8 speziell |
| 22. | STA5810..... | møtrik M8 | nut M8 | mutter M8 |
| 23. | STA5093 | maskinskrue rustfri M8x30mm | screw M8x30, stainless steel | schraube M8x30, rostfr. stahl |
| 24. | STA5321 | sætskrue M5x16mm | screw M5x16 | schraube M5x16 |
| 25. | STA5838..... | topmøtrik M5 | nut M5 | mutter M5 |
| 26. | STA5842..... | Låsemøtrik M8 | lock nut M8 | gegenmutter M8 |
| 27. | STA6003 | Skive, sikkerhedsskærm | washer, safety guard | scheibe, schutzschirm |
| 28. | | sælges som 56P40Z eller 56P40.1Z..... | sold as 56P40Z or 56P40.1Z..... | verkauft wie 56P40Z oder 56P40.1Z |
| 29. | | sælges som 56P40Z eller 56P40.1Z..... | sold as 56P40Z or 56P40.1Z..... | verkauft wie 56P40Z oder 56P40.1Z |
| 30. | 56P30-34 | bøjle for plastskærm AR30-40 | clamp for safety guard AR30-40 | buegel f. schutzschirm AR30-40 |
| 31. | 56P30-35 | gevindplade..... | threaded plate | gewindeplatte |

56P40Z..... AR40 plastskærm u/ophæng+bøjle..... AR40 safety guard w/o clamp + fittings... AR40 Schutzschirm o/bügel + Aufhängung
 56P40.1Z..... forpart og bagpart, plast AR40

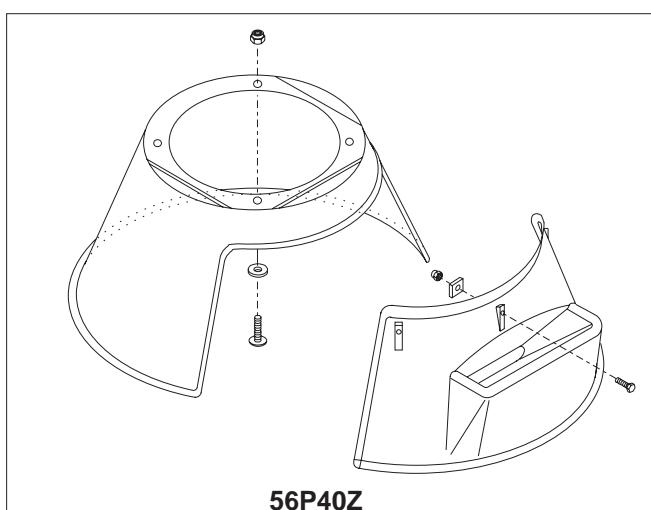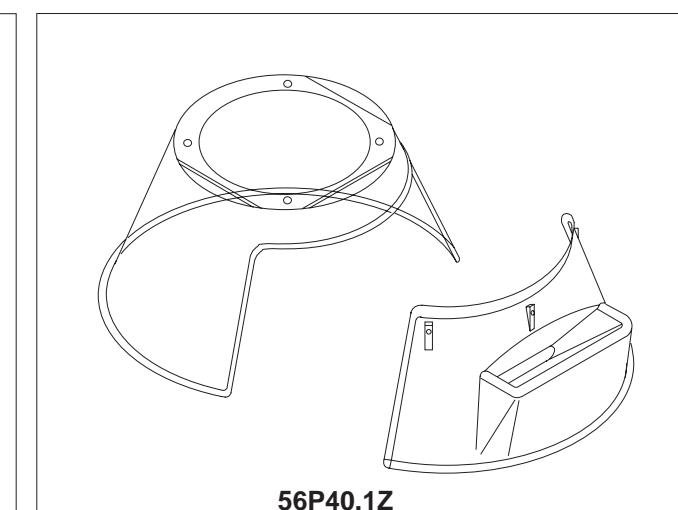


vsezip.ru

+7(812)987-08-81

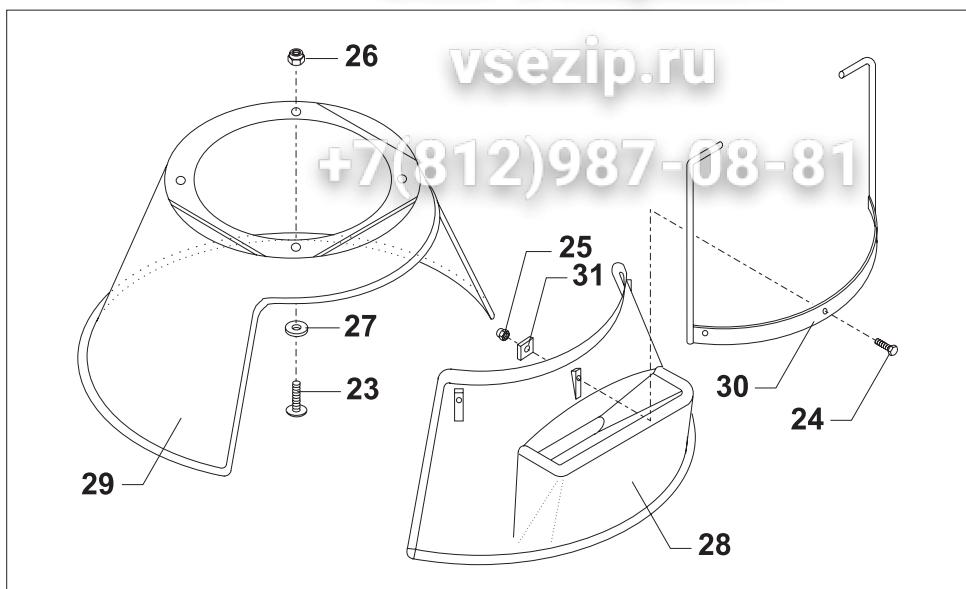


2

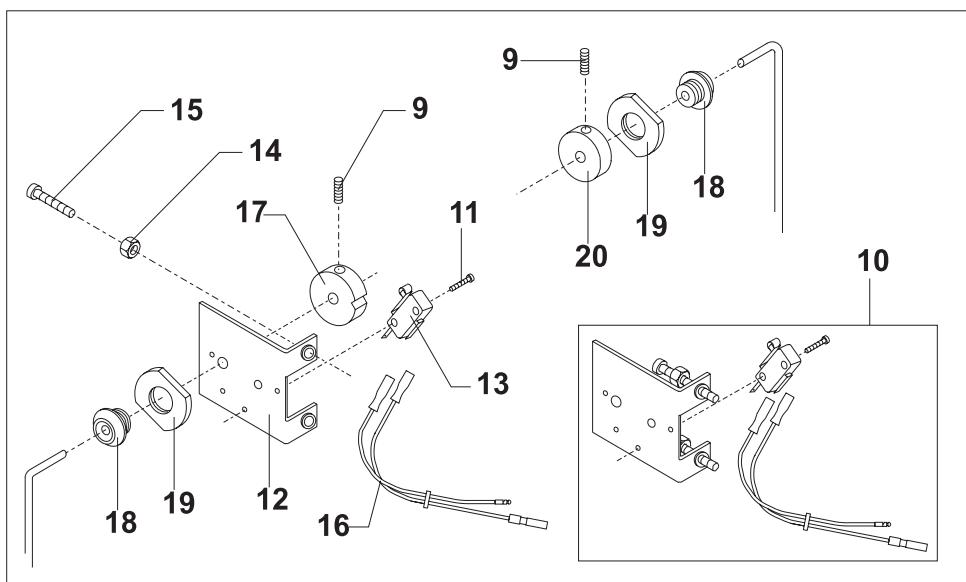




8

1

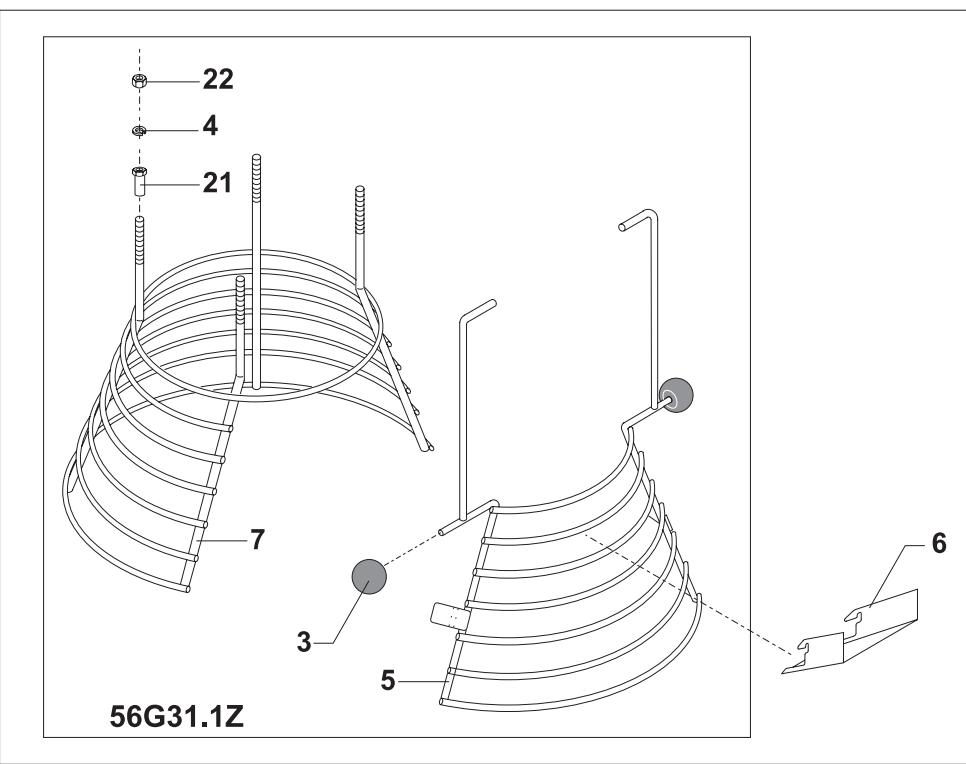

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

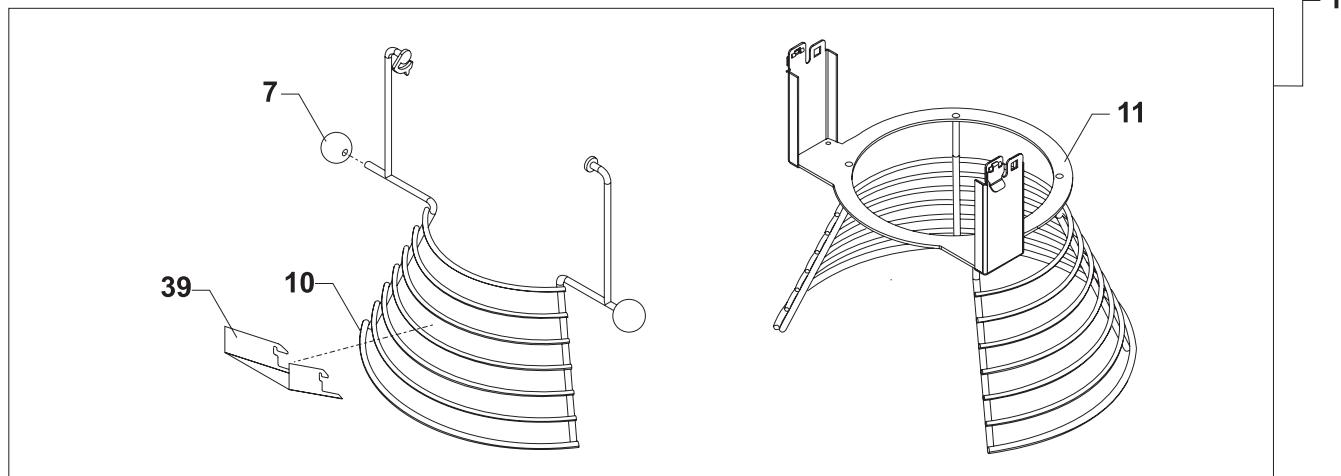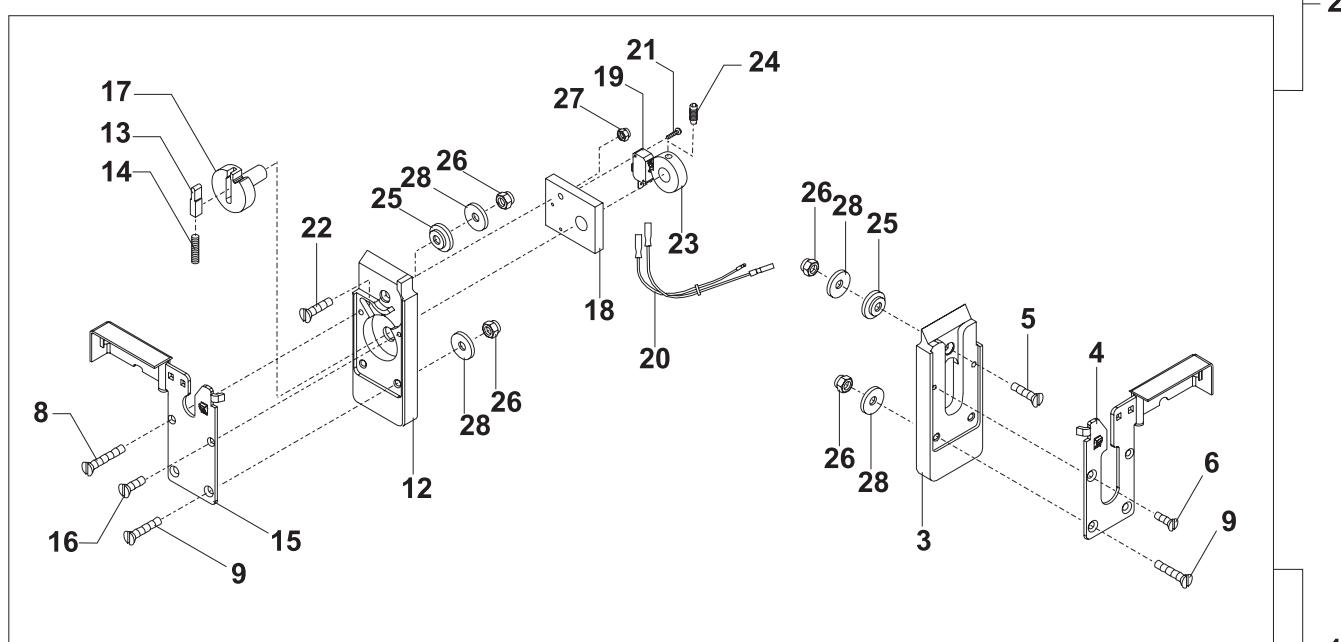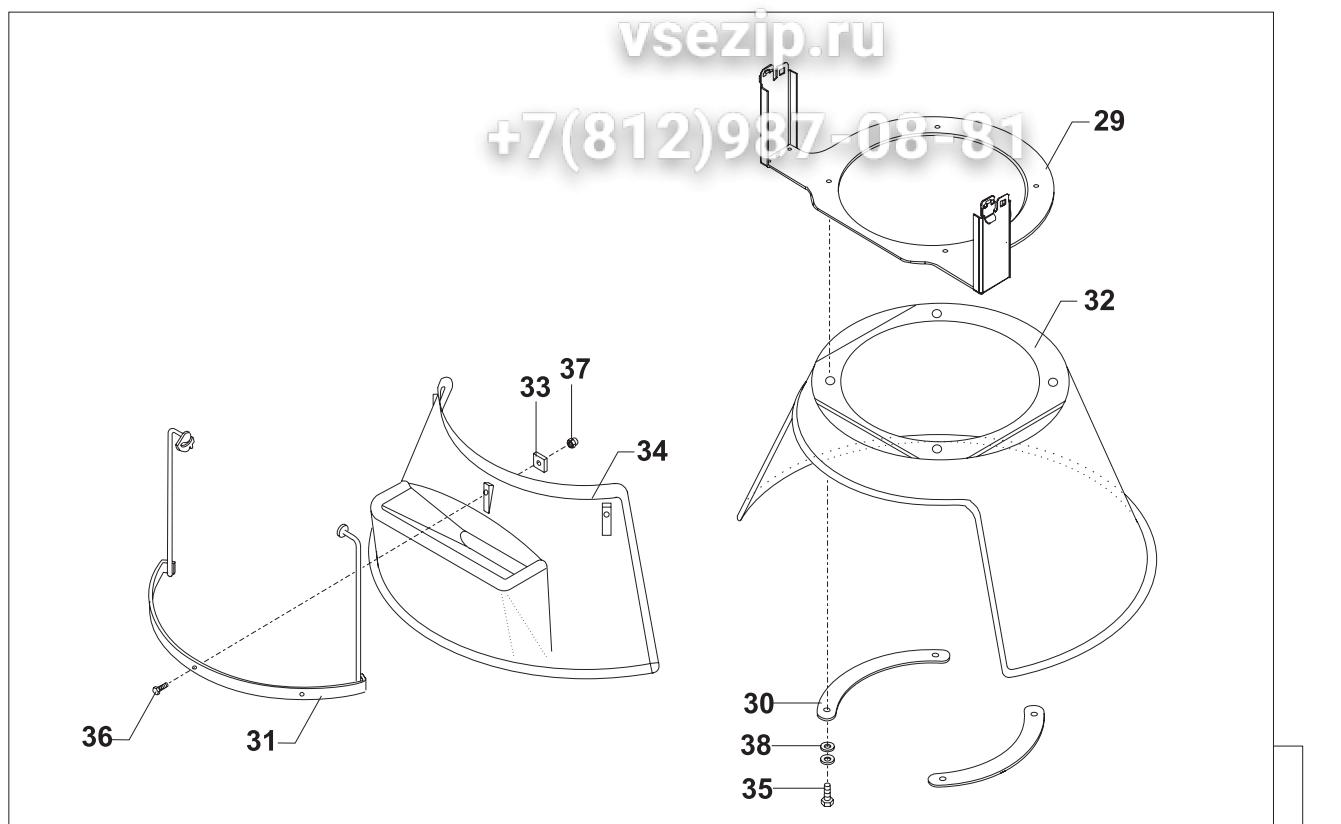


| Fig no. | Order no. | Beskrivelse..... | Description..... | Beschreibung..... |
|---------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. | R15-65 | løftemøtr k | lifting nut | hubmutter |
| 2. | | sælges som R30-69Z | sold as R30-69Z | verkauft wie R30-69Z |
| 3. | | sælges som R30-69Z | sold as R30-69Z | verkauft wie R30-69Z |
| 4. | AR31-67 | Løftepind | Lifting pin | Hubstift |
| 5. | | sælges som R27-62Z | sold as R27-62Z | verkauft wie R27-62Z |
| 6. | STA3308 | bakkelitkugle ø40 rød | knob ø40 red | kugel ø40 roth |
| 7. | STA2020 | pasfeder B6x6x15 | key B6x6x15 | feder B6x6x15 |
| 8. | STA3407 | s kringsring 19U | circlip 19U | sprengring 19U |
| 9. | | sælges som R27-63Z | sold as R27-63Z | verkauft wie R27-63Z |
| 10. | | sælges som R27-83Z | sold as R27-83Z | verkauft wie R27-83Z |
| 11. | STA5827 | kontramøtrik M12 | nut M12 | mutter M12 |
| 12. | STA3580 | Sikringsring ST 10 | Circlip ST 10 | Sprengring ST 10 |
| 13. | STA5088 | rustfri skrue M8x16 | screw M8x16 stainless steel | schraube M8x16 rostfr. stahl |
| 14. | AR31-128 | rulle for kedelfang | roll for bowl clamping | rolle für kesselgriff |
| 15. | | sælges som AR31-68Z | sold as AR31-68Z | verkauft wie AR31-68Z |
| 16. | STA3467 | s kringsring AS 25 | circlip AS25 | sprengring AS25 |
| 17. | | sælges som AR40-23/24Z | sold as AR40-23/24Z | verkauft wie AR40-23/24Z |
| 18. | STA2522 | lejebøsnings MB2550DU | bearing bush MB2550DU | lagerbuchse MB2550DU |
| 19. | AR31-127 | Rulleaksel | Roller shaft | Rollwelle |
| 20. | STA5690 | pasbolt M8x25 | fitted bolt M8x25 | passbolzen M8x25 |
| 21. | STA5827 | kontramøtrik M12 | nut M12 | mutter M12 |
| 22. | STA6044 | passkive 20x28x0.5 | washer 20x28x0.5 | scheibe 20x28x0.5 |
| 23. | STA6205 | fjedersplit | cotterpin | federsplint |
| 24. | ** | sælges som W40-600M | sold as W40-600M | verkauft wie W40-600M |

**indgår i AR40Pincluded in AR40Pgehört zu AR40P
indgår ikke i standard maskinernot included in standard machines.... gehört nicht zu standardmaschinen

AR41-23/24Z.....bøjlesæt kompl. sort m/rullerbowlarmset compl.black w/rollskesselarmsatz kompl. schwarz mit rollen
 W40-600M.....støddæmper monteretoil damper mountedoeldaempfer montiert
 R27-63Z.....krumtaparm kompl.....crank shaft compl.kurbelarm kompl.
 AR31-68Z.....bøjleaksel kompl.bowlarm guide rod compl.buegelwelle kompl.
 R27-83Z.....LøfteboltLifting boltHubbolzen
 R30-69Z.....UdviderrørExtension tubeAusdehnungsrohr
 R27-62Z.....løftearm kompl.lifting lever assy.hubhebel kompl.

vsezip.ru





+7(812)987-08-81

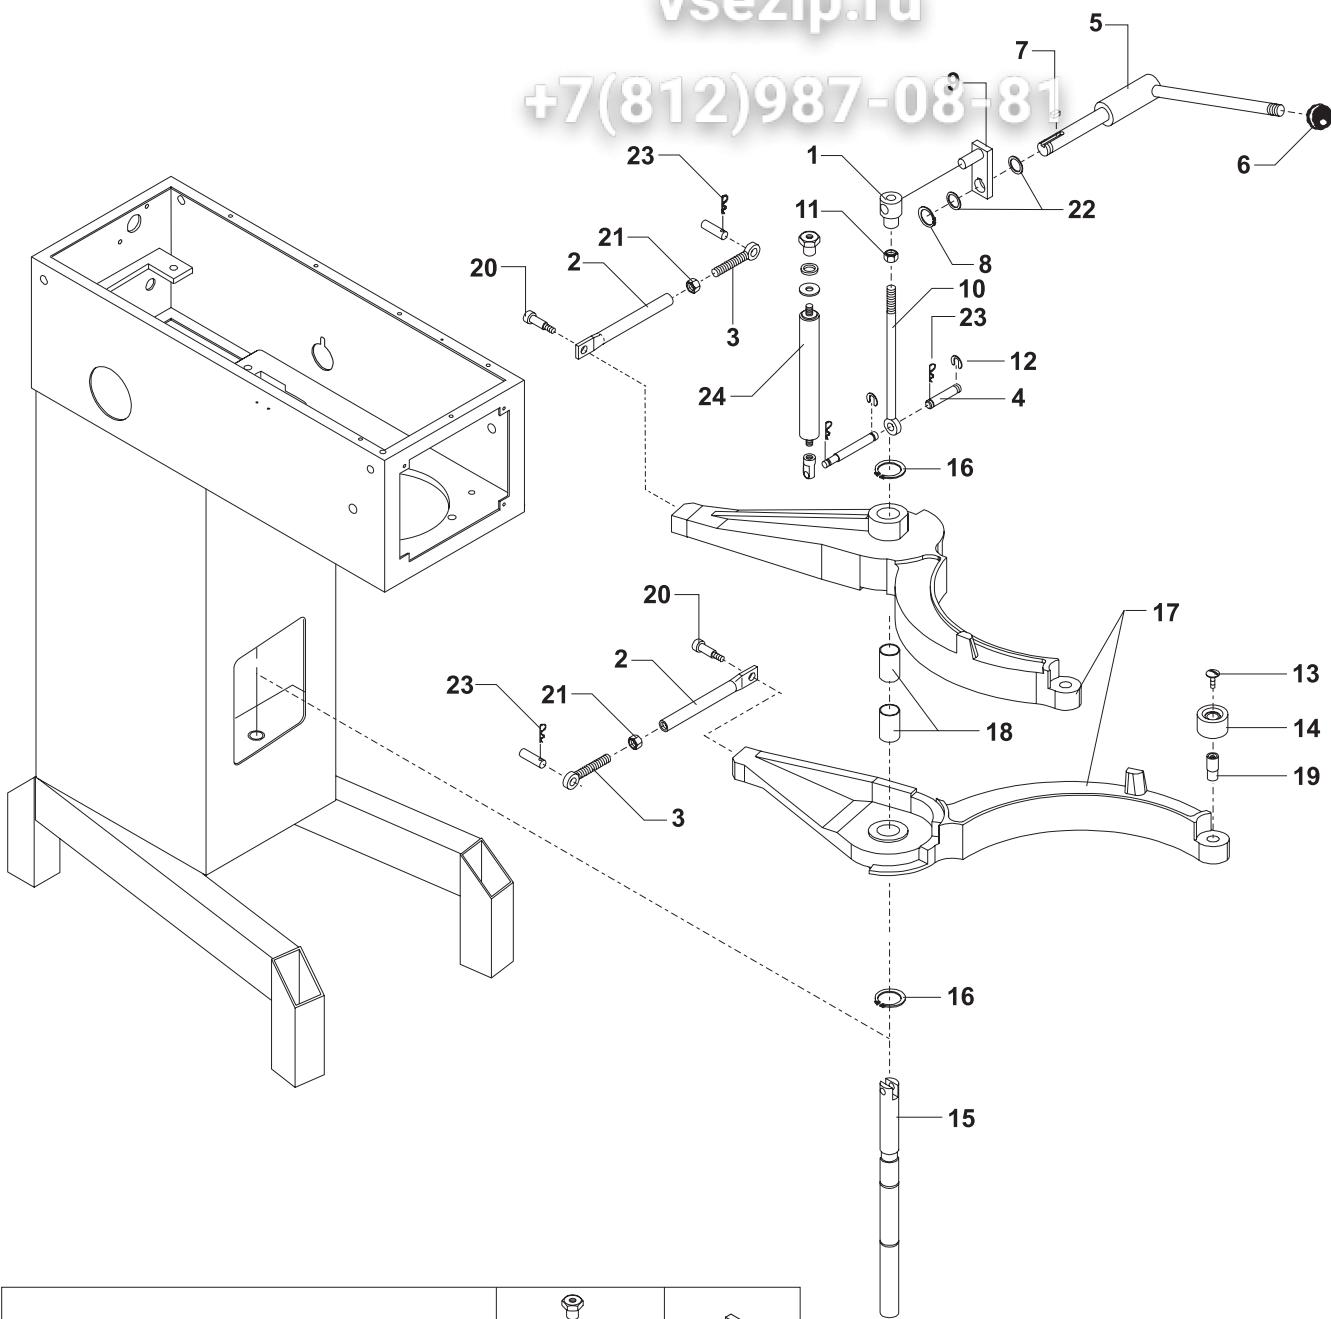

| | | | |
|-------------|----------|---------|---------|
| | | | |
| AR41-23/24Z | W40-600M | R27-63Z | R30-69Z |
| | | | |
| AR31-68Z | R27-83Z | R27-62Z | |

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

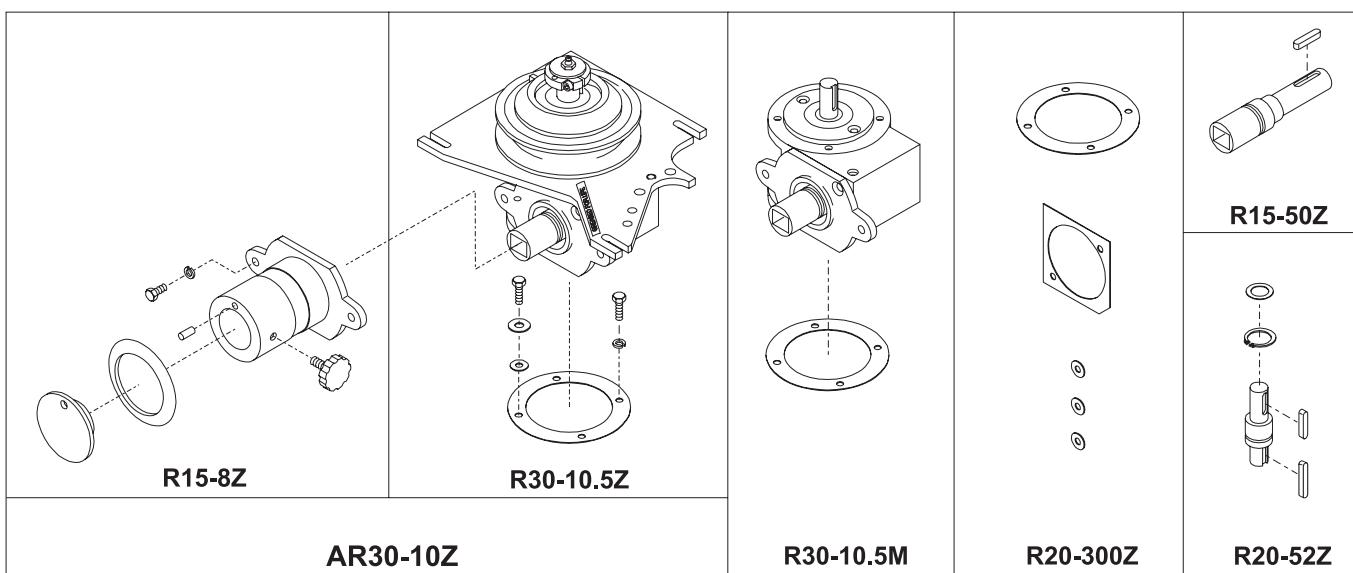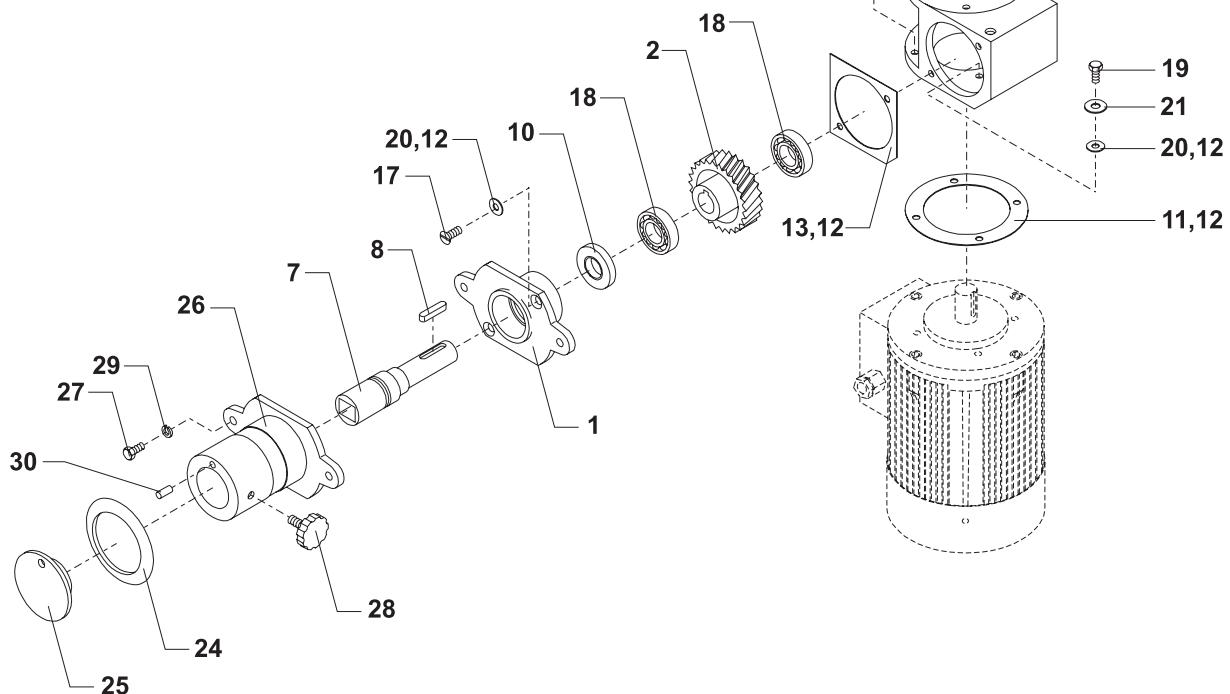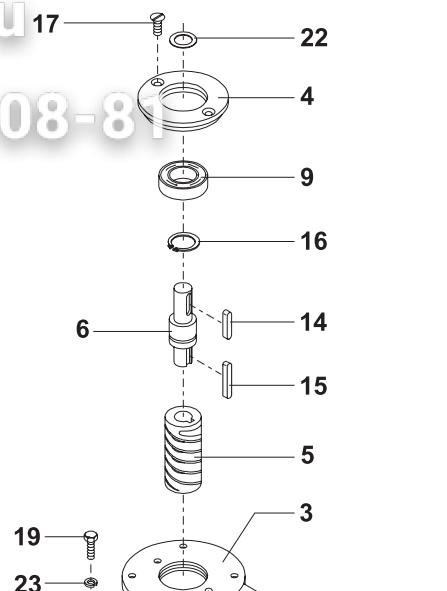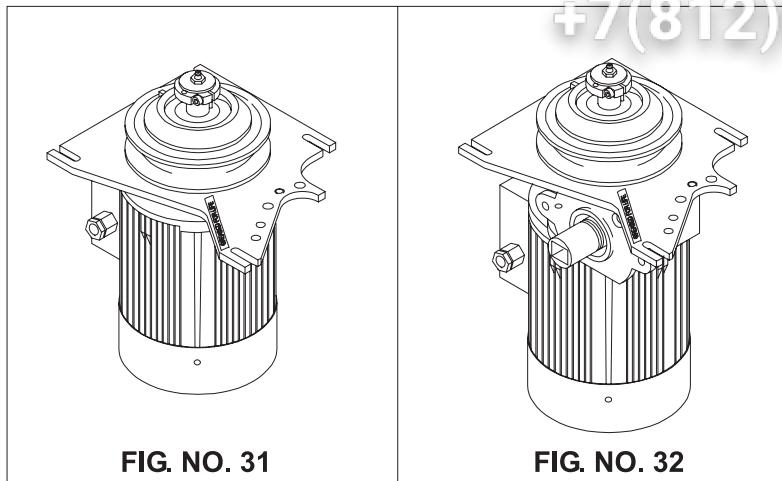


| Fig no. | Order no. | Beskrivelse..... | Description..... | Beschreibung..... |
|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | AR140-173 | microswitch "CE" for kedelløft | microswitch "CE" for bowlift | mikroschalter "CE" für Kesselhebung |
| 2. | AR31-194.11 | "GS" microswitch kabel mont. | "GS" microswitch cable mounted | "GS" Mikroschalter Kabel mont. |
| 3. ** | R27-172 | mikroswitch..... | microswitch..... | mikroschalter |
| 4. ** | AR61-194.12 | Kabel til låg microswitch | Cable for lid microswitch | Kabel für Deckelkroschalter |
| 5. | STA5662 | maskinskrue M3x20 | screw M3x20 | schraube M3x20 |
| 6. ** | AR30-250 | afstandsrør | distance piece | abstandsröhr |
| 7. ** | STA5126 | skrue M3x50mm | screw M3x50 | schraube M3x50 |
| 8. ** | STA5817 | møtrik M3 | nut M3 | mutter M3 |
| 9. ** | STA6024 | skive 3x10 | washer 3x10 | scheibe 3x10 |


**indgår ikke i standard maskinernot included in standard machines.... gehört nicht zu standardmaschinen

vsezip.ru

+7(812)987-08-81


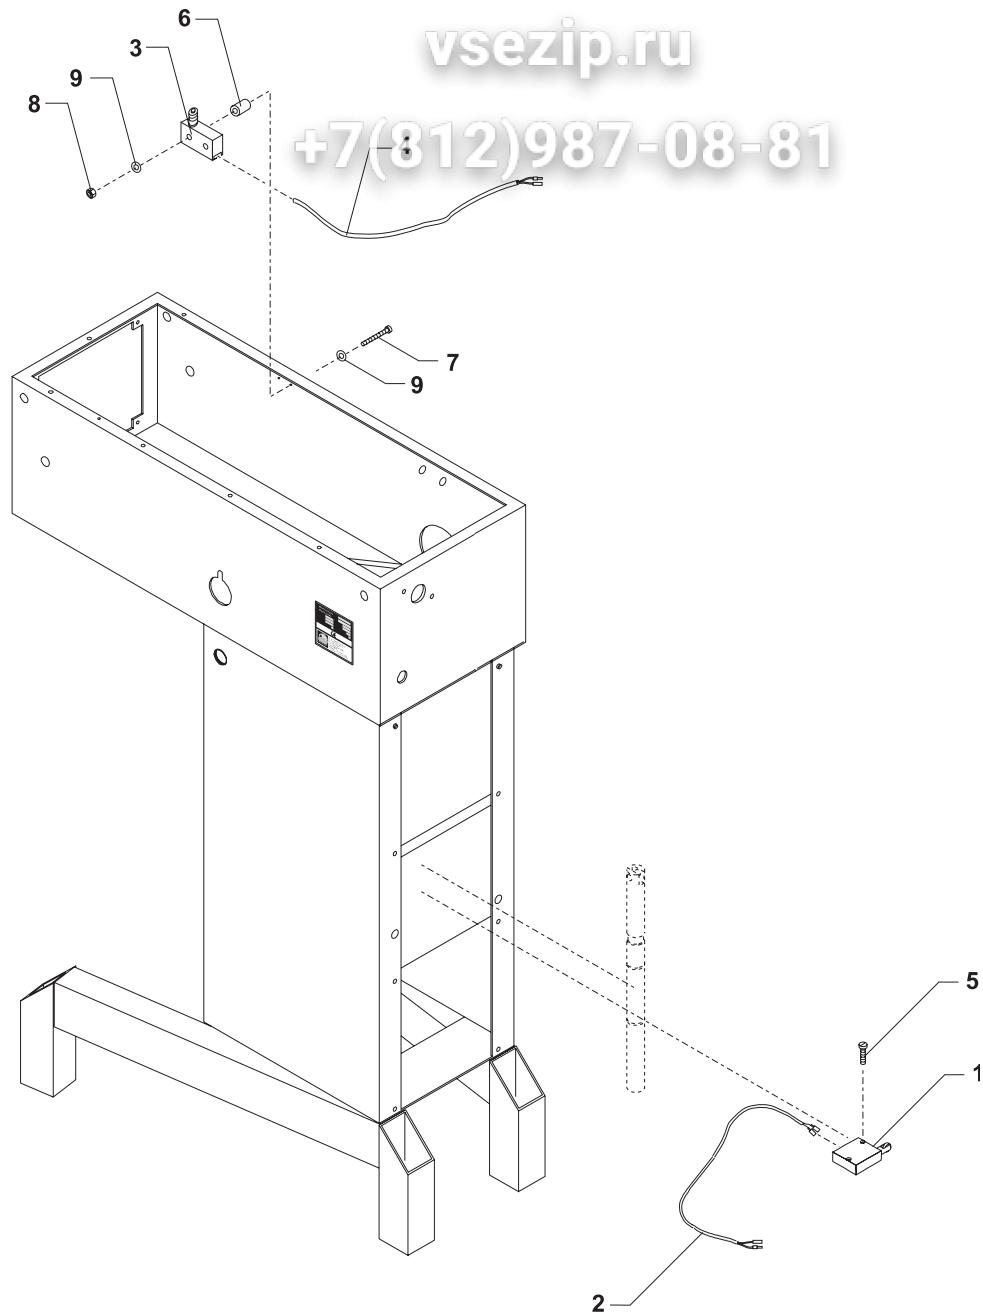


AR31-194.11M.....GS microswitch monteret GS micro switch mounted GS Mikroschalter montiert
 AR61-172M.....Lågkontakt monteret MKI m.loft Lid switch mounted MKI w.lift Deckelschalter, mont.MKI m.Anh

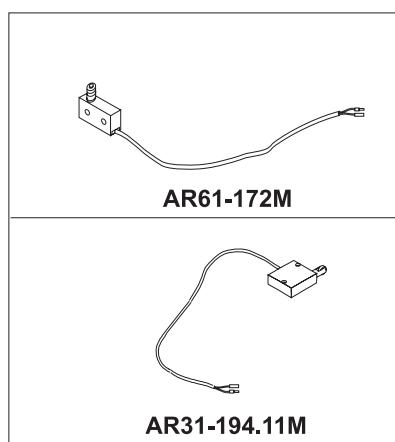




vsezip.ru

+7(812)987-08-81

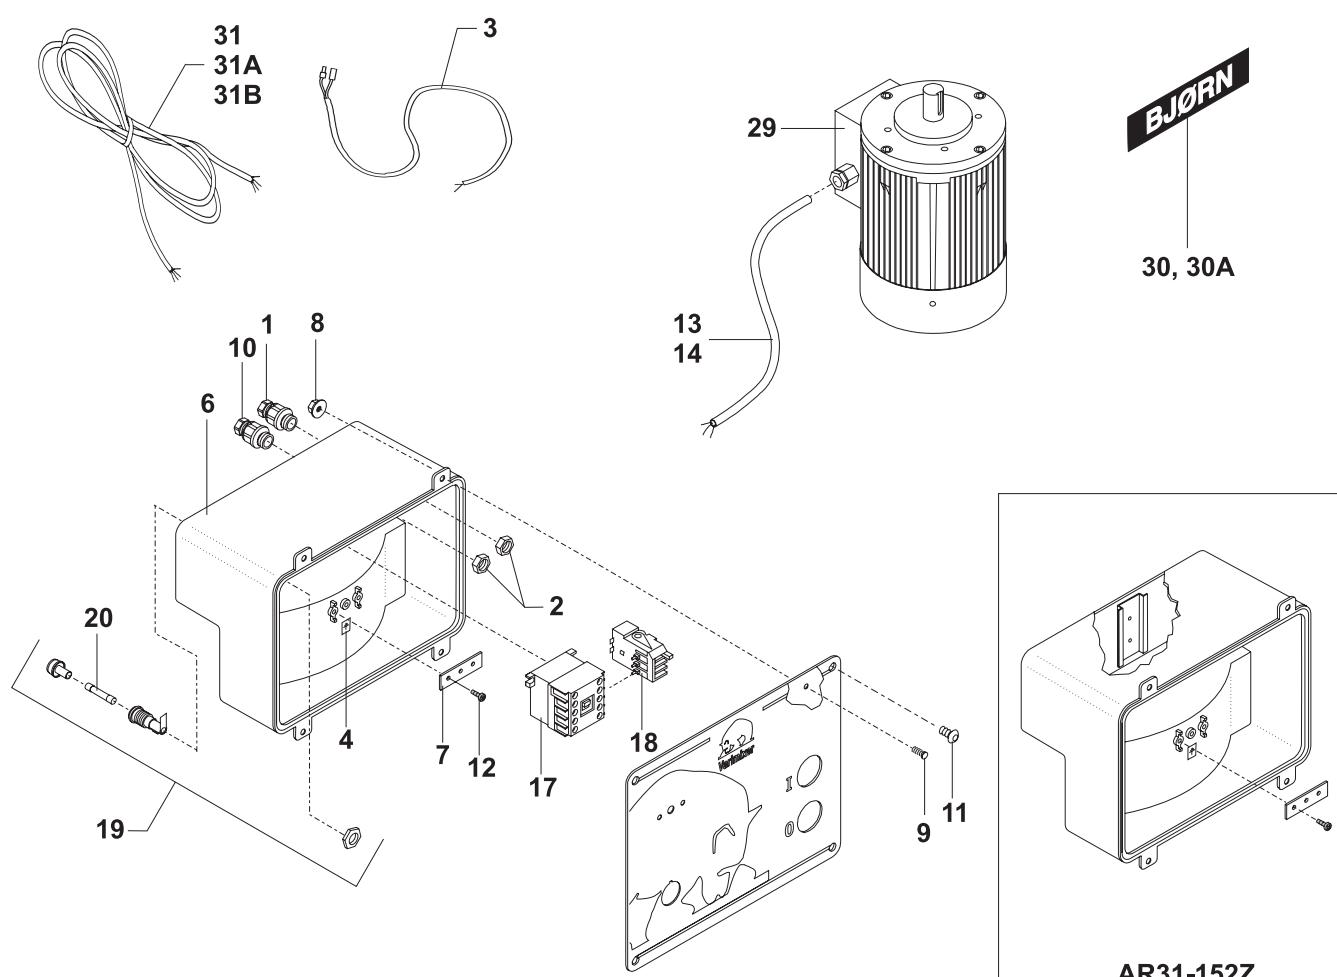
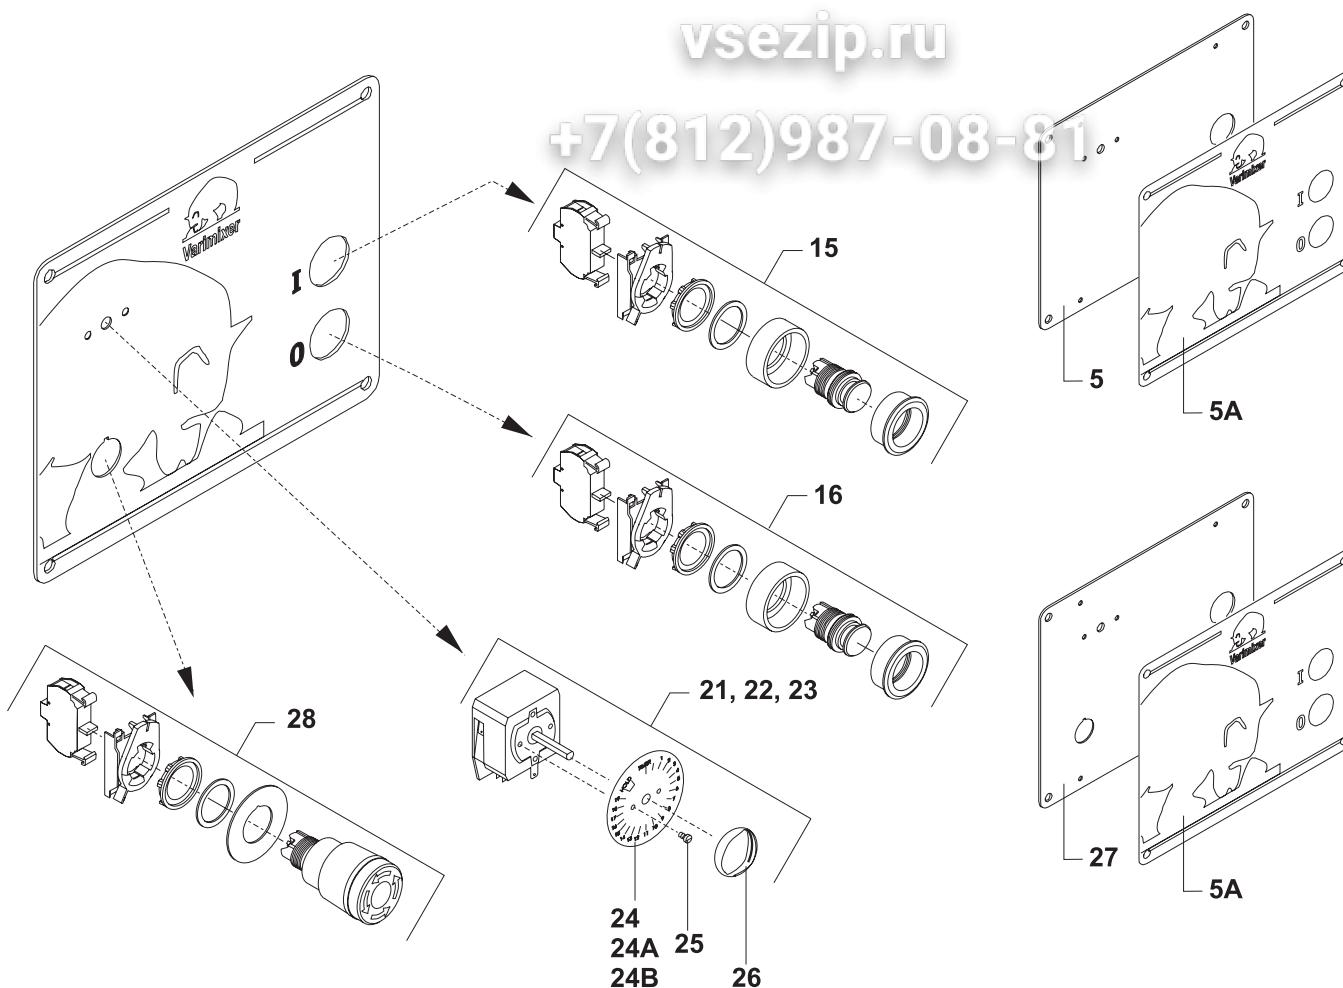


vsezip.ru

+7(812)987-08-31

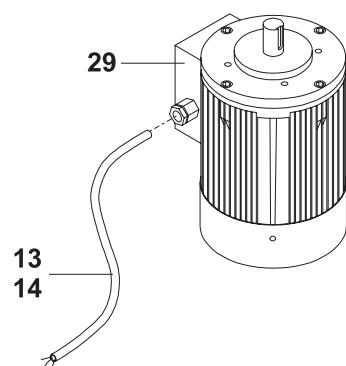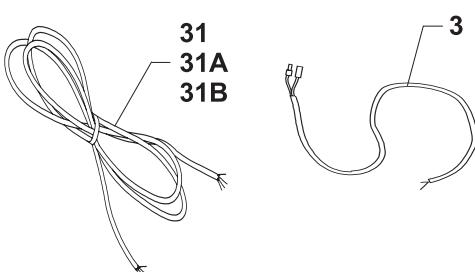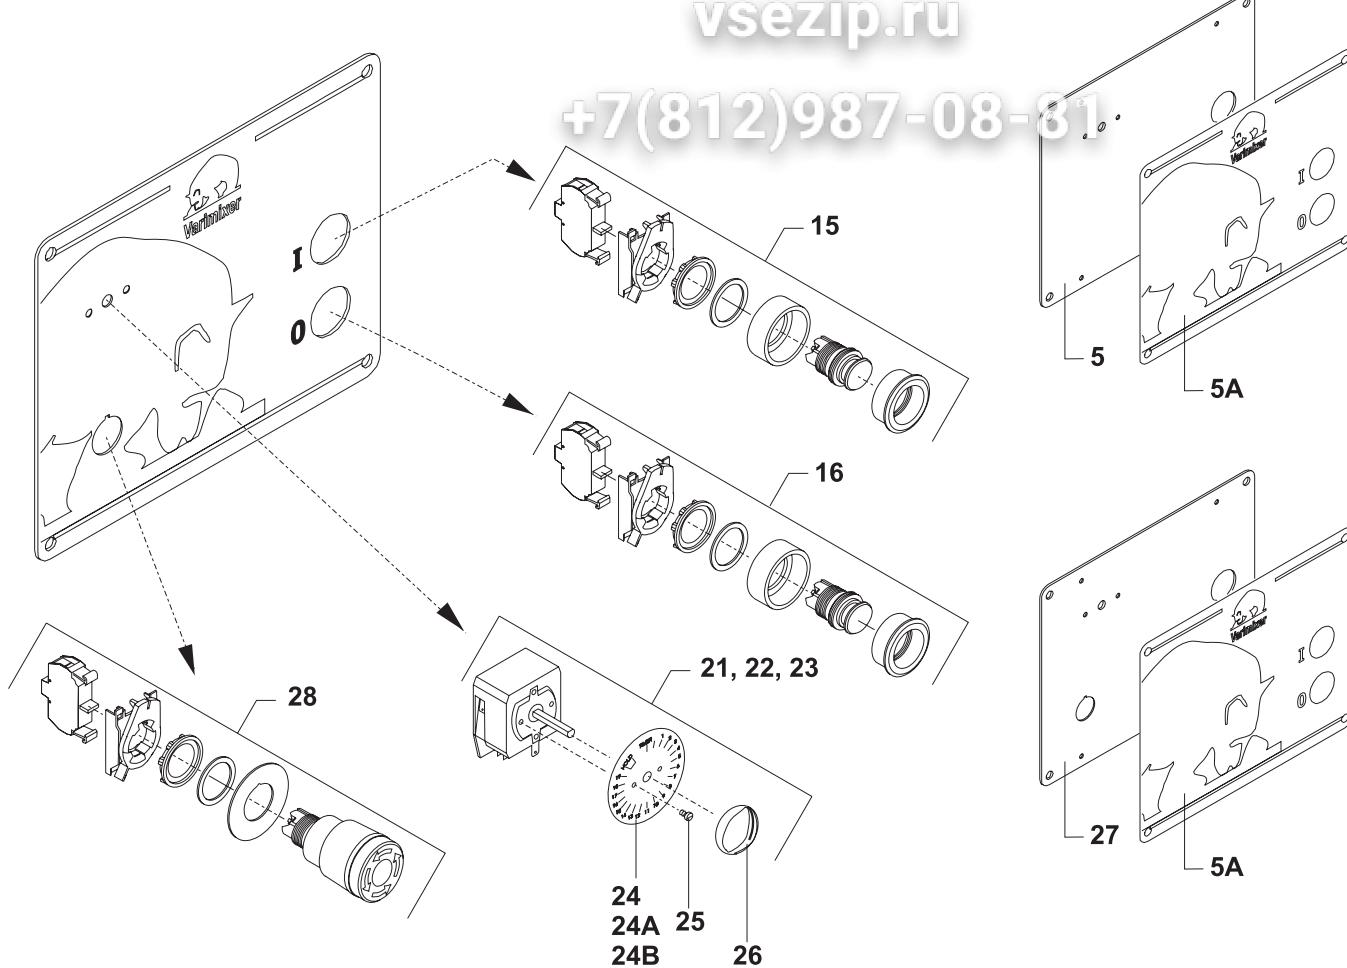

BJØRN
30, 30A

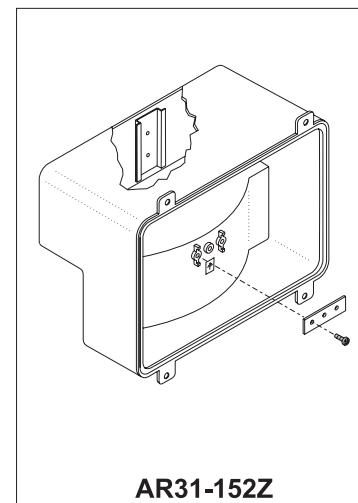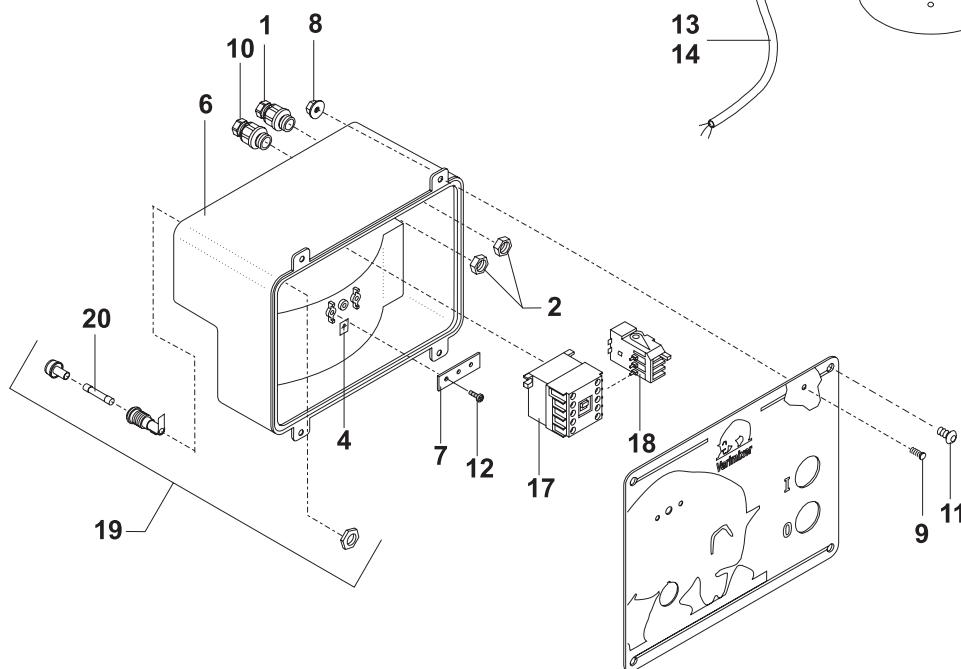

AR31-152Z


| Fig no. | Order no. | Beskrivelse | Description | Beschreibung |
|---------|-------------|---|--|--|
| 1. | R40-75M |40L kedel rustfri | 40L bowl stainless steel | 40L kessel rostfr. stahl |
| 2. | R40-75.1M |40L kedel rustfri syrefast | 40L bowl ss acidproof | 40L kessel rostfr. saeurefest |
| 3. | R40-75AM |40/20L kedel rustfri | 40/20L bowl stainless steel | 40/20L kessel rostfr. stahl |
| 4. | R40-75A1M |40/20L kedel rustfri syrefast | 40/20L bowl ss acidproof | 40/20L kessel rostfr.säurefest |
| 5. | R40-78M |40L krog, rustfri | 40L hook, stainless steel | 40L kneter, rostfr. stahl |
| 6. | W40-78M |40L krog, rustfri, pizza | 40L hook, stainl. steel, pizza | 40L kneter, rostf.stahl, pizza |
| 7. | R40-78AM |40/20L krog, rustfri | 40/20L hook, stainless steel | 40/20L kneter, rostfr. stahl |
| 8. | R40-27M |40L spartel | 40L flat beater | 40L rührer |
| 9. | R40-27AM |40/20L spartel | 40/20L flat beater | 40/20L ruehrer |
| 10. | R40-27.2M |40L spartel, rustfri | 40L flat beater, st. steel | 40L ruehrer, rostfr. stahl |
| 11. | R40-27.1M |40L spartel, rustfri syrefast | 40L flat beater, ss acidproof | 40L rührer, rf.stahl säurefest |
| 12. | R40-27A2M |40/20L spartel, rustfri | 40/20L flat beater, stainless | 40/20L ruehrer, rostfr. stahl |
| 13. | R40-27A1M |40/20L spartel, rustfri, syrefast | 40/20L flat beater, stainless, acidproof | 40/20L ruehrer, rostfr. stahl, säurefest |
| 14. | R40-28M |40L ris | 40L whip | 40L besen |
| 15. | R40-28MS |40L ris med 1mm tykkere tråde | 40L whip with 1mm thicker wire | 40L besen mit 1mm dickeren drähten |
| 16. | R40-28MT |40L ris m/tyndere tråde | 40L whip w/thin. wires | 40L besen m/duen. draeheten |
| 17. | R40-28AM |40/20L ris | 40/20L whip | 40/20L besen |
| 18. | 14R40 |40L røreris, rustfri | 40L wing whip, stainless steel | 40L ruehrbesen, (fluegelbesen) |
| 19. | 14R40A |40/20L røreris, rustfri | 40/20L wing whip, stainless s | 40/20L rührbesen,(flügelbesen) |
| 20. | 39R40 |40L pulverblander rustfri | 40L powder mixer ss | 40L pulver-mischer rf. stahl |
| 21. | ** 42AR41 |Skraber m.nylon og holder 40L | Scraper w.nylo... | Abstreifer m.Nylon & Halter 40L |
| 22. | ** 42AR41T |Skraber med teflon & holder 40L | Scraper with teflon & holder 40L | Abstreifer Teflon und Halter 40L |
| 23. | ** 42AR41A |Skraber nylon og holder 40/20L | Scraper nylon and holder 40/20L | Abstreifer Nylon & Halter 40/20L |
| 24. | ** 42AR41AT |40/20L skraber m. teflon og holder | 40/20L scraper with teflon and holder | 40/20L abstreifer mit teflon und halter |
| 25. | 48R20Z |ophæng for røreværktøj | rack for mixing tools | leiste fuer ruehrwerkzeuge |
| 25A. | 48R60Z |ophæng for røreværktøj | rack for mixing tools | leiste fuer ruehrwerkzeuge |
| 26. | 22R40 |40L kedelvogn kompl | 40L bowl truck compl | 40L kesselwagen komplet |
| 26A. | 22R40A |40/20L kedelvogn kompl | 40/20L bowl truck compl | 40/20L kesselwagen komplet |

**skal tilpasses ved monteringmust be adapted before mountingmuss bei montierung angepasst werden


Se endvidere specielle tilbehørslist... Please also see special lists covering accessories ...Siehe auch spezielle Listen über Zubehör

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

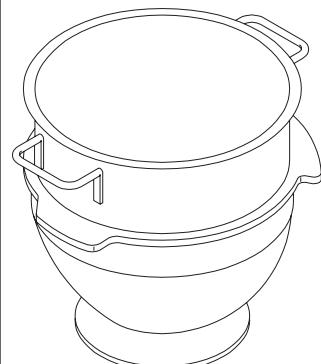

1 , 2

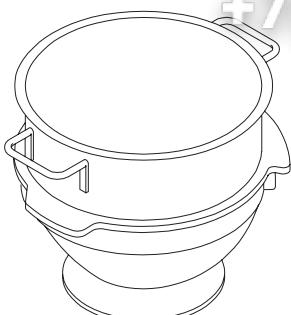

3 , 4




5




6




7

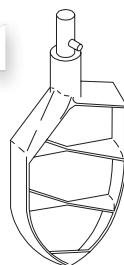


8

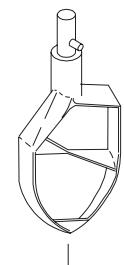


9

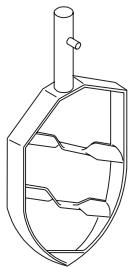


10 , 11




12 , 13

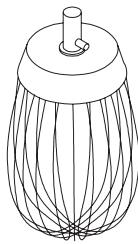


14, 15 , 16

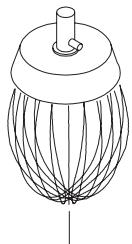


17

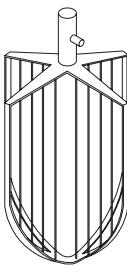


18




19

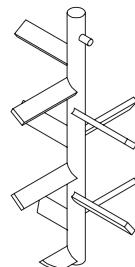


20

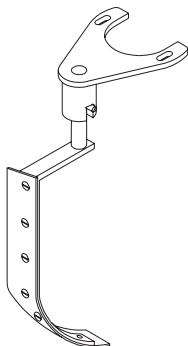


21 , 22

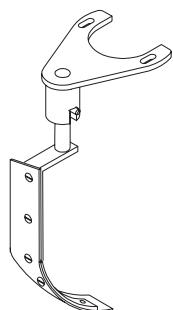

23 , 24

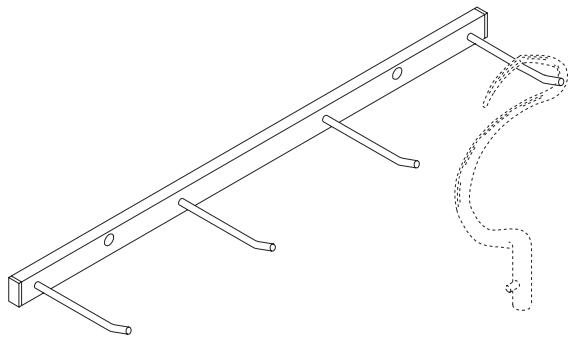

25 , 25A

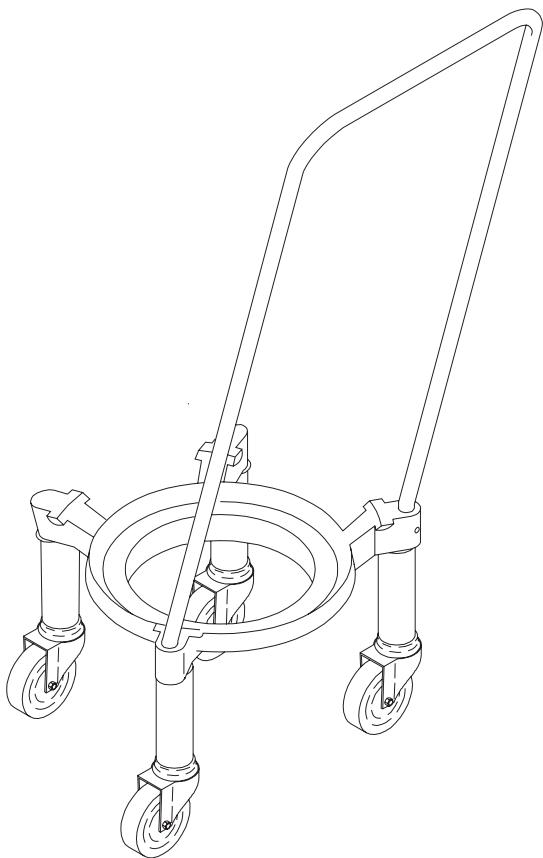

26 , 26A

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81